【修正前】

[バッテリーと動力]
本バッテリーの仕様・性能

◆バッテリーの位置

■バッテリーは、シート下のトランクの下部にあり、車両に固定されています。
■車両の下には、外気に通じる開口部があります。深い水たまりや冠水路は走行しないで下さい。

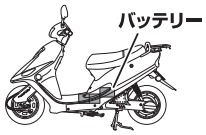

◆バッテリーの仕様・動作範囲

■本車両は密閉式鉛バッテリーを使用し、12V-24Ahバッテリー4個で構成されています。使用可能温度範囲は、−15℃〜45℃、最適使用温度範囲は10℃〜30℃です。
■バッテリーの特性上、寒冷時では走行距離が短くなることがありますが異常ではありません。気温20℃以上の環境になると、バッテリーの性能は自然に回復します。
また反対に、気温が高すぎると、バッテリーの寿命に影響を受けます。

◆バッテリーの寿命

■バッテリーは消耗品のため、使用するにつれて性能が低下してきます。バッテリー性能が低下すると、走行距離・速度・充電時間などに影響を受けます。

■約300回充電をおこなうと、バッテリー交換の目安です。（走行状況により異なります。）

■バッテリーを交換するときは、4個すべてを新しいバッテリーと交換することが必要です。バッテリーの交換は、最寄りの指定修理工場もしくはサービスセンターにご相談下さい。

⚠ 警告

■指定の動作温度以外の環境では使用しないで下さい。破裂や火災の原因となります。
■感電に注意して下さい。
■金属片や水を近づけたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。
■バッテリーは火気厳禁です。また、火の中に投げ込まないで下さい。爆発するおそれがあります。
■バッテリーを交換するときは、4個すべてを新しいバッテリーと交換することが必要です。古いバッテリーと共に使用すると、充分な電力が得られないだけでなく、異常発熱して爆発するおそれがあります。
■バッテリーの分解、改造、修理をしないで下さい。
■バッテリーは強い酸性の内容液を含みます。万一、内容液が人体や衣服に付いた場合は、すみやかに大量の水で洗い流し、病院で診断を受けて下さい。

18

【修正後】

追加文　追加文

[バッテリーと動力]
本バッテリーの仕様・性能

◆バッテリーの位置

■バッテリーは、シート下のトランクの下部にあり、車両に固定されています。
■車両の下には、外気に通じる開口部があります。深い水たまりや冠水路は走行しないで下さい。

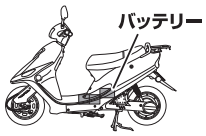

◆バッテリーの仕様・動作範囲

■本車両は密閉式鉛バッテリーを使用し、12V-24Ahバッテリー4個で構成されています。使用可能温度範囲は、−15℃〜45℃、最適使用温度範囲は10℃〜30℃です。
■バッテリーの特性上、寒冷時では走行距離が短くなることがありますが異常ではありません。気温20℃以上の環境になると、バッテリーの性能は自然に回復します。
また反対に、気温が高すぎると、バッテリーの寿命に影響を受けます。

◆バッテリーの寿命

■バッテリーは消耗品のため、使用や経年するにつれて性能が低下してきます。バッテリー性能が低下すると、走行距離・速度・充電時間などに影響を受けます。

■約300回充電、もしくは、購入後2年経過がバッテリー交換の目安です。また、8時間以上充電しても充電が完了しない場合も、バッテリーの寿命であり交換の目安です。（走行状況により異なります。）

■バッテリーを交換するときは、4個すべてを新しいバッテリーと交換することが必要です。バッテリーの交換は、最寄りの指定修理工場もしくはサービスセンターにご相談下さい。

⚠ 警告

■寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。

⚠ 警告

■指定の動作温度以外の環境では使用しないで下さい。破裂や火災の原因となります。
■感電に注意して下さい。
■金属片や水を近づけたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。
■バッテリーは火気厳禁です。また、火の中に投げ込まないで下さい。爆発するおそれがあります。
■バッテリーを交換するときは、4個すべてを新しいバッテリーと交換することが必要です。古いバッテリーと共に使用すると、充分な電力が得られないだけでなく、異常発熱して爆発するおそれがあります。
■バッテリーの分解、改造、修理をしないで下さい。
■バッテリーは強い酸性の内容液を含みます。万一、内容液が人体や衣服に付いた場合は、すみやかに大量の水で洗い流し、病院で診断を受けて下さい。

18

追加文　追加文

【修正前】

[バッテリーと動力]
充電方法

◆バッテリーメーターの見かた
■バッテリーメーターで充電残量を確認して下さい。

〈バッテリーメーター〉
電源がONで、車両が停止している状態で確認して下さい。走行中は電圧の変化により、メーターの指針が上下するため、正しく確認できないことがあります。

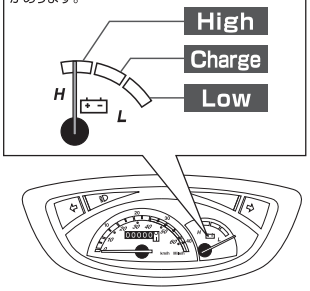

High ゾーン
走行可能な電力の状態です。

Charge ゾーン
充電が必要です。「Charge」ゾーンでは急速に電力を消費します。
すみやかに充電をおこなって下さい。

Low ゾーン
電力不足(42.5V以下)により、走行できません。

◆充電方法
■充電する前に、必ずブレーカースイッチをONにして下さい。
■購入時のバッテリーは、満充電になっていません。必ず一度、満充電にしてからご使用下さい。

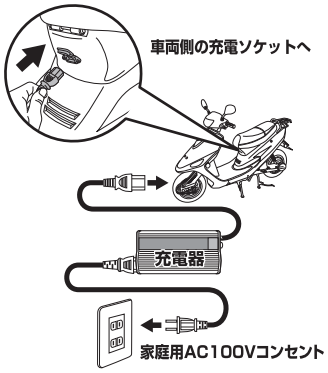

⚠ 警告
■充電ソケットに金属片や水を近付けたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。感電するおそれがあります。
■充電時以外は、充電ソケットのキャップを必ず閉めて下さい。異物が入るおそれがあります。

⚠ 警告
■充電器の取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。
■指定の充電器を使用して下さい。指定機器以外で充電した場合、本製品および周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受けるおそれがあります。
■充電時は、通気のよい場所に設置し、適度に換気して下さい。また、布などで覆わないで下さい。
■バッテリーから爆発性のガスが発生する可能性があります。火気や引火するおそれのある場所で充電しないで下さい。
■充電中、バッテリーや充電器に異常発熱などがみられたときは、ただちに充電を中止して下さい。
■充電中に雷が鳴った場合は、ただちに充電を中止して下さい。
■満充電になった後、長時間充電したまま放置しないで下さい。
■充電器を使用しない場合は、コンセントからプラグを抜き、大切に保管して下さい。

【修正後】

[バッテリーと動力]
充電方法

◆バッテリーメーターの見かた
■バッテリーメーターで充電残量を確認して下さい。

〈バッテリーメーター〉
電源がONで、車両が停止している状態で確認して下さい。走行中は電圧の変化により、メーターの指針が上下するため、正しく確認できないことがあります。

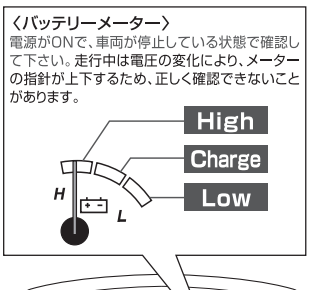

High ゾーン
走行可能な電力の状態です。

Charge ゾーン
充電が必要です。「Charge」ゾーンでは急速に電力を消費します。
すみやかに充電をおこなって下さい。

Low ゾーン
電力不足(42.5V以下)により、走行できません。

◆充電方法
■充電する前に、必ずブレーカースイッチをONにして下さい。
■購入時のバッテリーは、満充電になっていません。必ず一度、満充電にしてからご使用下さい。

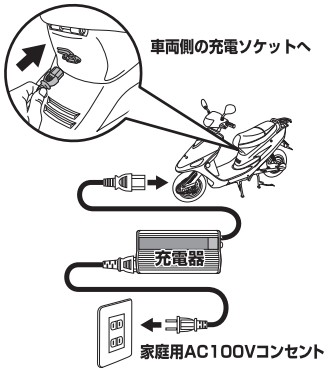

⚠ 警告
■充電ソケットに金属片や水を近付けたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。感電するおそれがあります。
■充電時以外は、充電ソケットのキャップを必ず閉めて下さい。異物が入るおそれがあります。

⚠ 警告
■充電器の取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。
■指定の充電器を使用して下さい。指定機器以外で充電した場合、本製品および周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受けるおそれがあります。
■充電時は、通気のよい場所に設置し、適度に換気して下さい。また、布などで覆わないで下さい。
■バッテリーから爆発性のガスが発生する可能性があります。火気や引火するおそれのある場所で充電しないで下さい。
■寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。 ← 追加文
■充電中、バッテリーや充電器に異常発熱などがみられたときは、ただちに充電を中止して下さい。
■充電中に雷が鳴った場合は、ただちに充電を中止して下さい。
■満充電になった後、長時間充電したまま放置しないで下さい。
■充電器を使用しない場合は、コンセントからプラグを抜き、大切に保管して下さい。
■8時間以上充電しても充電が完了しない場合、バッテリーの寿命であり交換の目安です。 ← 追加文

【修正前】

[バッテリーと動力]
バッテリー性能の保護

◆バッテリーの保護回路

■バッテリー電圧が42.5V以下になると、深放電によるバッテリーのダメージを抑えるためにモーターへの電力供給が遮断されます。
ただし、ランプやクラクションは作動します。

■バッテリーの充電残量が少ない状態で急加速のスロットル操作をすると、バッテリー電圧が一時的に42.5V以下となり電力供給が遮断され、スピードにムラが出たり、途中でブレーキがかかったような状態に感じることがあります。

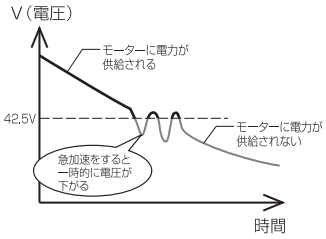

◆バッテリーを上手に使うために

■ディープサイクルバッテリーを長く使用するためには、完全に放電してから充電するのではなく、バッテリーメーターが「Charge」ゾーンを示したら早めに充電することが重要です。

■1ヶ月以上使わないときには、満充電にした上でブレーカースイッチをOFFにし、湿気のない涼しい場所に車両を保管して下さい。また、自然放電によるバッテリー性能の劣化を防ぐため、1ヶ月ごとにバッテリーの補充電をして下さい。

■夏期の炎天下での駐車は極力避け、日陰の風通しの良い場所に駐車して下さい。バッテリーは本車両の性能保持における重要な部品です。大切にお取扱い下さい。

[バッテリーと動力]
インホイールモーター（動力）

◆インホイールモーター

■本車両にはエンジンがありません。
駆動力を産み出す電気モーターが、後輪タイヤのホイールの中に格納されています。
モーターの動力がダイレクトにタイヤに伝わるため、本車両にはチェーンなどがありません。

■ブレーキレバーを握ると、モーターへの電力供給が遮断される設計になっています。

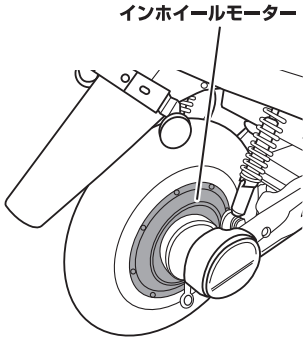

【修正後】

[バッテリーと動力]
バッテリー性能の保護

◆バッテリーの保護回路

■バッテリー電圧が42.5V以下になると、深放電によるバッテリーのダメージを抑えるためにモーターへの電力供給が遮断されます。
ただし、ランプやクラクションは作動します。

■バッテリーの充電残量が少ない状態で急加速のスロットル操作をすると、バッテリー電圧が一時的に42.5V以下となり電力供給が遮断され、スピードにムラが出たり、途中でブレーキがかかったような状態に感じることがあります。

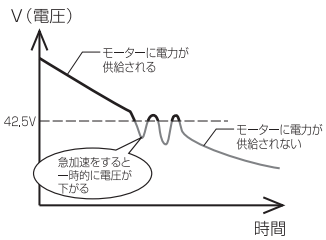

◆バッテリーを上手に使うために

■ディープサイクルバッテリーを長く使用するためには、完全に放電してから充電するのではなく、バッテリーメーターが「Charge」ゾーンを示したら早めに充電することが重要です。

■1ヶ月以上使わないときには、満充電にした上でブレーカースイッチをOFFにし、湿気のない涼しい場所に車両を保管して下さい。また、自然放電によるバッテリー性能の劣化を防ぐため、1ヶ月ごとにバッテリーの補充電をして下さい。

■夏期の炎天下での駐車は極力避け、日陰の風通しの良い場所に駐車して下さい。バッテリーは本車両の性能保持における重要な部品です。大切にお取扱い下さい。

⚠ 警告

■8時間以上充電しても充電が完了しない場合、バッテリーの寿命であり交換の目安です。
■寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。

[バッテリーと動力]
インホイールモーター（動力）

◆インホイールモーター

■本車両にはエンジンがありません。
駆動力を産み出す電気モーターが、後輪タイヤのホイールの中に格納されています。
モーターの動力がダイレクトにタイヤに伝わるため、本車両にはチェーンなどがありません。

■ブレーキレバーを握ると、モーターへの電力供給が遮断される設計になっています。

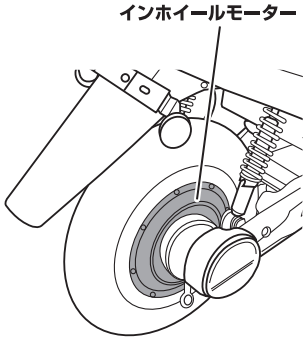

追加文

【修正前】

[こんなときは]
トラブルシューティング

症　状	考えられる原因	解決のしかた
充電器で まったく充電できない。	●充電器の接続コード、もしくはプラグが外れている。	●充電器の取扱説明書にしたがって確実に接続して下さい。
	●充電器のヒューズが切れている。	●充電器の取扱説明書にしたがってヒューズを交換して下さい。
	●充電器が故障している。	●充電器の修理が必要です。
	●車両の電気系統に異常がある。	●電気コード、コネクター、回路などの修理が必要です。
指定の充電器で12時間以上充電しているのに、充電完了を示すランプが点灯しない。	●電圧が極端に低い。	●新車の初回充電時や、長期間の使用がなかった後では、充電に時間がかかる場合があります。一度、満充電にして下さい。
	●バッテリーの性能が低下している。	●バッテリー4個すべてを交換する必要があります。バッテリー寿命は、走行状況により異なります。(P18参照)
	●充電方法が間違っている。	●本書と充電器の取扱説明書にしたがって充電して下さい。(本書P19,20参照)
	●充電器の設定が合っていない。	●充電器の取扱説明書にしたがって設定して下さい。
メインスイッチ(キースイッチ)をONにしても、車両が動かない	●ブレーカースイッチがOFFになっている。	●トランク内のブレーカースイッチをONにして下さい。(P12参照)
	●メインヒューズが切れている。	●メインヒューズの交換が必要です。(P36,37参照)
	●車両の電気系統に異常がある。	●電気コード、コネクター、回路などの修理が必要です。

42

【修正後】

[こんなときは]
トラブルシューティング

変更文

症　状	考えられる原因	解決のしかた
充電器で まったく充電できない。	●充電器の接続コード、もしくはプラグが外れている。	●充電器の取扱説明書にしたがって確実に接続して下さい。
	●充電器のヒューズが切れている。	●充電器の取扱説明書にしたがってヒューズを交換して下さい。
	●充電器が故障している。	●充電器の修理が必要です。
	●車両の電気系統に異常がある。	●電気コード、コネクター、回路などの修理が必要です。
指定の充電器で8時間以上充電しているのに、充電完了を示すランプが点灯しない。	●電圧が極端に低い。	●新車の初回充電時や、長期間の使用がなかった後では、充電に時間がかかる場合があります。一度走行して放電させた後、満充電にして下さい。
	●バッテリーが寿命となり、性能が低下している。	●バッテリー4個すべてを交換する必要があります。バッテリー寿命は、走行状況により異なります。(P18参照)
	●充電方法が間違っている。	●本書と充電器の取扱説明書にしたがって充電して下さい。(本書P19,20参照)
	●充電器の設定が合っていない。	●充電器の取扱説明書にしたがって設定して下さい。
メインスイッチ(キースイッチ)をONにしても、車両が動かない	●ブレーカースイッチがOFFになっている。	●トランク内のブレーカースイッチをONにして下さい。(P12参照)
	●メインヒューズが切れている。	●メインヒューズの交換が必要です。(P36,37参照)
	●車両の電気系統に異常がある。	●電気コード、コネクター、回路などの修理が必要です。

追加文

追加文

42

【修正前】

PROSTAFF
ENJOY LIFE PRESENTED BY PROSTAFF

バッテリー充電器

充電器HP-8204C 2A，充電器HP-8204C 3A兼用

取扱説明書・保証書

R30V,V30V R01G,V01G -11K

充電器 HP-8204C

ご使用になる前に 本製品は、弊社指定の適合機器の充電にのみ、ご使用下さい。この取扱説明書には重要な内容が記述されています。充電器を他の人に譲渡する場合は、この取扱説明書も一緒にお渡し下さい。

セット内容・仕様

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

機種名	充電器 HP-8204C 2A	充電器 HP-8204C 3A	動作温度	0℃－40℃
出力電流	2.0A±2%	3.0A±2%	動作湿度	20%－85%
出力電圧	DC48V±2%	DC48V±2%	筐体のサイズ	縦198×横94×高さ55(mm)
入力電流	3.0A	3.0A	重量	919g
入力電圧	AC100V		ヒューズ	10A ミニガラス管ヒューズ
充電方式	定電圧・定電流方式		安全装置	1.短絡検知 2.出力電圧/電流制限 3.逆電圧検知0℃－40℃
適用電池	鉛蓄電池 最大容量30Ah			

安全上の注意

⚠警告	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が死亡または重傷を負う等の可能性が生じたり、物的損害が発生する可能性が高いと想定される事項。
⚠禁止	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が損害を負う危険や物的損害が発生すると想定される事項。

【警告】
- ●取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。
- ●弊社指定の適合機器にのみ使用して下さい。適合機器以外で使用した場合、本製品及び周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受ける恐れがあります。
- ●本製品は、水気やホコリのない屋内で使用して下さい。屋外では使用しないで下さい。
- ●仕様記載の動作温度、及び動作湿度以外の環境では使用しないで下さい。破裂や火災の原因となります。
- ●バッテリーから爆発性のガスが発生する可能性があります。火気や引火する恐れのある場所で使用しないで下さい。
- ●充電時は、通気のよい場所に設置し、適度に換気して下さい。また、布などで覆わないで下さい。
- ●本製品で充電可能なバッテリーは、出力電圧:48V、最大容量:30Ahまでの鉛蓄電池です。
- ●充電時は、直接コンセント（家庭用AC100V）に接続して下さい。タップ（たこ足配線）・延長コードなどは使用しないで下さい。

【警告】
- ●充電器本体の電源スイッチをONの状態では、電源コードのコンセントプラグをコンセント（家庭用AC100V）に接続しないで下さい。
- ●本製品は、DC/ACインバーター及び発電機では使用しないで下さい。
- ●本製品を長時間（16時間以上）使用し続けないで下さい。機器の寿命が短くなることがあります。
- ●充電中、異常発熱などの異常に気付いたら、直ちに充電を中止して下さい。
- ●使用しない場合は、コンセント（家庭用AC100V）からプラグを抜いて下さい。
- ●保管の際は、湿気が少なく水が触れない場所に保管して下さい。
- ●極度に古いバッテリーや故障しているバッテリーには使用しないで下さい。
- ●感電に注意して下さい。
- ●本製品に金属片や水を近づけたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。
- ●本製品の分解・改造・修理をしないで下さい。
- ●雷が鳴った場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ●子供の手に触れるところに置かないで下さい。

【禁止】
- ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ●本製品の上に物を置かないで下さい。
- ●コードを乱暴に扱わないで下さい。

保証書

機種名 ※どちらかを○で囲って下さい。	HP-8204C 2A ・ HP-8204C 3A		
保証期間	お買い上げ日より1年間	★お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 カタカナ		
	住所		
	電話番号 （ ） －		
★販売店 店名・住所			

■販売店様へのお願い…「★印」欄を記入してお客様にお渡し下さい。記入がない場合、保証の対象外となる場合があります。

個人情報の取り扱いについて お客様より頂いた個人情報は、当社にて厳重に管理し、正当な理由なく第三者へ開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

■保証規定・保証書について

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理については有償修理となります。

無料保証規定

1:お客様の正常な使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合はお買い上げ販売店に本製品（付属品を含む）と本保証書をご提示下さい。
2:次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
①本保証書のご提示がない場合。
②本保証書の所定事項の未記入、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
③本保証書にお買い上げ販売店名・捺印・お買い上げ日等の記載がない場合。
④本製品が一式揃っていない場合
⑤お客様による輸送、移転時の事故により故障・破損した場合。
⑥お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障・破損の場合。
⑦雷・火災・地震・水害等の天災地変が原因で故障・破損した場合。
⑧販売店と当社以外による不当修理、改造等による故障・破損の場合。
⑨国外での使用によって生じた故障・破損の場合。
⑩本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取り扱いにより生じた故障・破損の場合。
3:修理品の送料に関しては本保証に含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。
4:本製品の改良等の申し受けはいたしません。あらかじめご了承ください。
5:本製品は使用部品の製造中止等により修理不能になる場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。
6:本保証書は日本国内においてのみ有効です。
7:本製品が原因で生じた付随的傷害、損害（車両のスラブル・火災・人的被害・電話代・レンタカー代・休業保証商業損失等）については一切の保証はいたしかねます。
※本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

ご注意

■保証書の再発行はいたしかねます。記載事項を御確認の上、大切に保管して下さい。
■保証書記載欄に販売店名・お買い上げ店名等の所定事項が記入されていないものは無効となりますもし、記入がない場合は販売店にお申し出下さい。
■消耗部品は上記保証に含まれません。
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社プロスタッフ
〒491-0083 愛知県一宮市丹羽大森25番地-1
［サービスセンター］
EV事業部 電気のりもの館 0120-532-057

【修正後】

PROSTAFF
ENJOY LIFE PRESENTED BY PROSTAFF

バッテリー充電器

充電器HP-8204C 2A，充電器HP-8204C 3A兼用

取扱説明書・保証書

R30V,V30V R01G,V01G -11K

充電器 HP-8204C

ご使用になる前に 本製品は、弊社指定の適合機器の充電にのみ、ご使用下さい。この取扱説明書には重要な内容が記述されています。充電器を他の人に譲渡する場合は、この取扱説明書も一緒にお渡し下さい。

セット内容・仕様

※仕様及び外観は改良の為、予告なく変更する場合があります。

機種名	充電器 HP-8204C 2A	充電器 HP-8204C 3A	動作温度	0℃－40℃
出力電流	2.0A±2%	3.0A±2%	動作湿度	20%－85%
出力電圧	DC48V±2%	DC48V±2%	筐体のサイズ	縦198×横94×高さ55(mm)
入力電流	3.0A	3.0A	重量	919g
入力電圧	AC100V		ヒューズ	10A ミニガラス管ヒューズ
充電方式	定電圧・定電流方式		安全装置	1.短絡検知 2.出力電圧/電流制限 3.逆電圧検知0℃－40℃
適用電池	鉛蓄電池 最大容量30Ah			

安全上の注意

⚠警告	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が死亡または重傷を負う等の可能性が生じたり、物的損害が発生する可能性が高いと想定される事項。
⚠禁止	記載内容を無視し、誤った取扱いを行った場合、使用者等が損害を負う危険や物的損害が発生すると想定される事項。

【警告】
- ●取扱説明書をよく読み、正しくご使用下さい。
- ●弊社指定の適合機器にのみ使用して下さい。適合機器以外で使用した場合、本製品及び周辺機器の損壊だけでなく、破裂して傷害を受ける恐れがあります。
- ●本製品は、水気やホコリのない屋内で使用して下さい。屋外では使用しないで下さい。
- ●仕様記載の動作温度、及び動作湿度以外の環境では使用しないで下さい。破裂や火災の原因となります。
- ●バッテリーから爆発性のガスが発生する可能性があります。火気や引火する恐れのある場所で使用しないで下さい。
- ●充電時は、通気のよい場所に設置し、適度に換気して下さい。また、布などで覆わないで下さい。
- ●本製品で充電可能なバッテリーは、出力電圧:48V、最大容量:30Ahまでの鉛蓄電池です。
- ●充電時は、直接コンセント（家庭用AC100V）に接続して下さい。タップ（たこ足配線）・延長コードなどは使用しないで下さい。

［警告］
- ●充電器本体の電源スイッチをONの状態では、電源コードのコンセントプラグをコンセント（家庭用AC100V）に接続しないで下さい。
- ●本製品は、DC/ACインバーター及び発電機では使用しないで下さい。
- ●本製品を長時間（8時間以上）使用し続けないで下さい。機器の寿命が短くなることがあります。
- ●充電中、異常発熱などの異常に気付いたら、直ちに充電を中止して下さい。
- ●使用しない場合は、コンセント（家庭用AC100V）からプラグを抜いて下さい。
- ●保管の際は、湿気が少なく水が触れない場所に保管して下さい。
- ●極度に古いバッテリーや故障しているバッテリーには使用しないで下さい。
- ●寿命となったバッテリーを使い続けると、充電時にバッテリーの膨張や液漏れ、異常発熱、火災のおそれがあり危険です。
- ●感電に注意して下さい。
- ●本製品に金属片や水を近づけたり、濡れた手で触ったりしないで下さい。
- ●本製品の分解・改造・修理をしないで下さい。
- ●雷が鳴った場合は、直ちに使用を中止して下さい。
- ●子供の手に触れるところに置かないで下さい。

追加文

【禁止】
- ●本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ●本製品の上に物を置かないで下さい。
- ●コードを乱暴に扱わないで下さい。

保証書

機種名 ※どちらかを○で囲って下さい。	HP-8204C 2A ・ HP-8204C 3A		
保証期間	お買い上げ日より1年間	★お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 カタカナ		
	住所		
	電話番号 （ ） －		
★販売店 店名・住所			

■販売店様へのお願い…「★印」欄を記入してお客様にお渡し下さい。記入がない場合、保証の対象外となる場合があります。

個人情報の取り扱いについて お客様より頂いた個人情報は、当社にて厳重に管理し、正当な理由なく第三者へ開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

■保証規定・保証書について

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理については有償修理となります。

無料保証規定

1:お客様の正常な使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合はお買い上げ販売店に本製品（付属品を含む）と本保証書をご提示下さい。
2:次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
①本保証書のご提示がない場合。
②本保証書の所定事項の未記入、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合。
③本保証書にお買い上げ販売店名・捺印・お買い上げ日等の記載がない場合。
④本製品が一式揃っていない場合
⑤お客様による輸送、移転時の事故により故障・破損した場合。
⑥お客様のお取り扱いが適正でないために生じた故障・破損の場合。
⑦雷・火災・地震・水害等の天災地変が原因で故障・破損した場合。
⑧販売店と当社以外による不当修理、改造等による故障・破損の場合。
⑨国外での使用によって生じた故障・破損の場合。
⑩本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取り扱いにより生じた故障・破損の場合。
3:修理品の送料に関しては本保証に含まれておりませんので、あらかじめご了承ください。
4:本製品の改良等の申し受けはいたしません。あらかじめご了承ください。
5:本製品は使用部品の製造中止等により修理不能になる場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。
6:本保証書は日本国内においてのみ有効です。
7:本製品が原因で生じた付随的傷害、損害（車両のスラブル・火災・人的被害・電話代・レンタカー代・休業保証商業損失等）については一切の保証はいたしかねます。
※本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

ご注意

■保証書の再発行はいたしかねます。記載事項を御確認の上、大切に保管して下さい。
■保証書記載欄に販売店名・お買い上げ店名等の所定事項が記入されていないものは無効となりますもし、記入がない場合は販売店にお申し出下さい。
■消耗部品は上記保証に含まれません。
This warranty is valid only for service in Japan.

株式会社プロスタッフ
〒491-0083 愛知県一宮市丹羽大森25番地-1
［サービスセンター］
EV事業部 電気のりもの館 0120-532-057